




MANUAL DEL USUARIO
SECADOR DE CABELLO
SC0020/SC0020CS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- 1. Cuerpo del secador
2. Carcasa del soporte de pared
3. Interruptor general
4. Luz piloto
5. Boton de control de potencia
6. Interruptor del secador

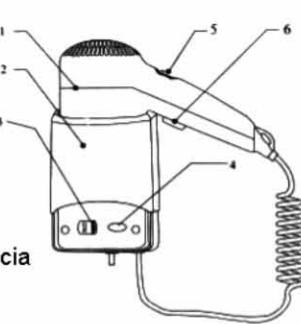

ADVERTENCIAS

- Verificar que el voltaje del secador es el mismo que el de la instalacion.
• Para evitar el riesgo de electrocucion: Nunca sumerja el secador en el agua...
• El secador no debe entrar en contacto con el agua durante su limpieza.


- la entrada o la salida de aire. Si esto sucediera, sitúe el interruptor general en la posición OFF...
• Cuando el secador disponga de un enchufe, desconectarlo cuando: el aparato no funcione correctamente...

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

• ESTE APARATO DEBE SER MANIPULADO EXCLUSIVAMENTE POR UN TÉCNICO AUTORIZADO


VERSIÓN CON ENCHUFE

- 1. El soporte del secador se sujeta a la pared con dos tornillos. Marque en la pared la posición en la que situará el tornillo inferior.
2. Taladre la pared según las dimensiones del taco y tornillo suministrados.

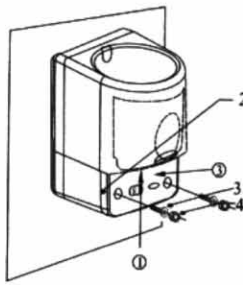

VERSIÓN CON CONEXIÓN A RED

- 1. El soporte del secador se sujeta a la pared con dos tornillos. Marque en la pared la posición en la que situará el tornillo inferior...
2. Taladre la pared según las dimensiones del taco y tornillo suministrados.

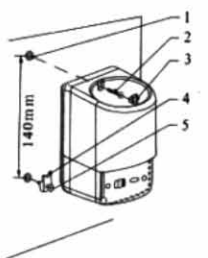

- correctamente, retire el secador de su soporte y marque en la pared la posición del segundo tornillo.
5. Retire el soporte del gancho y taladre la pared según las dimensiones del taco y tornillo suministrados.

INSTRUCCIONES DE USO

- Enchufar el secador, conectar el interruptor general, seleccionar la potencia deseada y pulsar el interruptor situado en el mango.
• Se obtienen mejores resultados cuando tras lavarse el pelo se elimina el exceso de humedad con una toalla seca.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


- Antes de la limpieza, desenchufar o desconectar el secador.
• Limpiar regularmente la entrada de aire con un cepillo.
• Limpiar las partes de plástico con un trapo ligeramente humedecido, secándolas luego con otro.

CONTENIDO

- Un secador de cabello
• Un soporte de pared
• Un gancho blanco
• Dos tacos de nylon
• Dos tornillos
• Un manual del usuario


INFORMACIÓN TÉCNICA

- Voltaje: 220 ~240V 50/60Hz
• Potencia: 1200W max-540W min

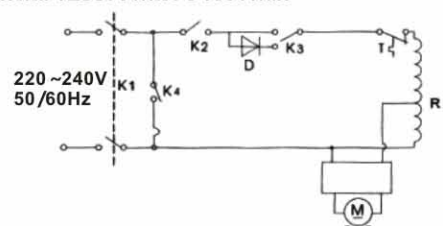

USER'S MANUAL
HAIR DRYER
SC0020/SC0020CS
PRODUCT'S DESCRIPTION

- 1. Hair dryer body
2. Wall support
3. Main breaker
4. Pilot lamp
5. Airflow control switch
6. Hair dryer power switch

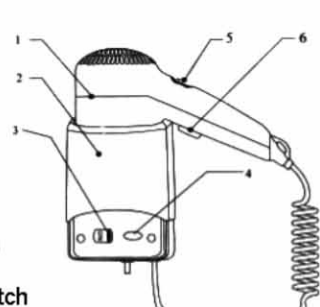

CAUTIONS

- Check if the hair dryer and the power supply have the same voltage.
• In order to avoid shock hazard. Never immerse the appliance into the water...
• The dryer must not get into contact with water during cleaning.


- the air intake are blocked. When it occurs, reset the main breaker to OFF position and wait for approximately 5 minutes. Then, switch on again.
• When the dryer has a plug, remove it when: the appliance does not function properly, before its cleaning, after using it.

MOUNTING INSTRUCTIONS

• THIS APPLIANCE MUST BE EXCLUSIVELY HANDLED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN


PLUG VERSION

- 1. There are two male screws to mount the support on the wall. Mark on the wall the position where you will place the lower male screw.
2. Drill one hole according to the dimension of the plugs and male screws supplied.

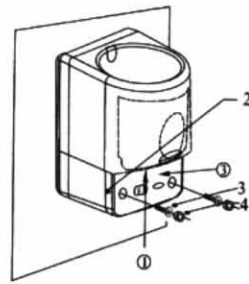

MAINS VERSION

- 1. There are two male screws to mount the support on the wall. Mark on the wall the position where you will place the lower male screw.
2. Drill one hole according to the dimension of the plugs and male screws supplied.

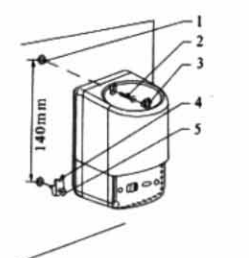

- 5. Remove the support and drill the wall according to the dimension of the plugs and male screws supplied.
6. Introduce the plug. Hang the support on the hook and screw it.

HOW TO USE THE HAIR DYER

- Plug the appliance, switch on the main breaker, select the airflow power and push the hair dryer power switch situated on their handle.
• The result obtained would be better if after washing your hair you use a dry towel in order to eliminate the excess of humidity.

HOW TO CLEAN THE HAIR DRYER



- Before cleaning unplug or disconnect the appliance.
• Clean regularly the air intake grid with a brush.
• Clean the plastic parts with a slightly damp cloth and dry it with another one.

CONTENT

- One hair dryer
One wall support
One white hook
Two nylon plugs
Two male screws
One user's manual

TECHNICAL INFORMATION

- Voltage: 220 ~240V 50/60Hz
Power: 1200W max-540W min

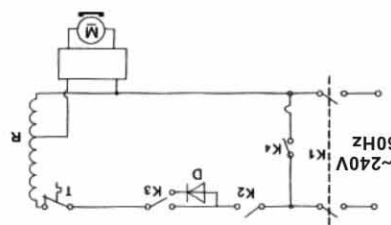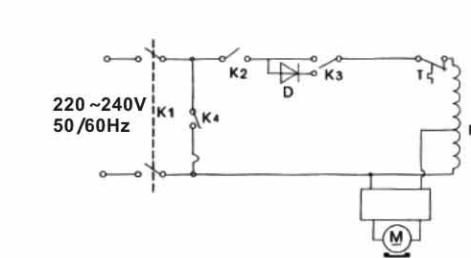

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 220~240V 50/60Hz
• Potenza: 1200 W max. / 540 W min.
• Le presenti istruzioni per l'uso...
• Due vite
• Due tasselli in nylon

CONTENUTO


- Un asciugacapelli
• Un supporto da parete
• Un gancho bianco
• Due tasselli in nylon
• Due vite

ISTRUZIONI DI PULIZIA

- Prima di pulire l'asciugacapelli, scollegare la spina o il dispositivo dalla corrente.
• Pulire regolarmente la griglia di ingresso dell'aria con una spatola.
• Rimuovere il supporto del gancho e praticare un foro nella parete, tenendo conto delle dimensioni del tassello e della vite in dotazione.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Inserire la spina dell'asciugacapelli, accendere l'interruttore generale, selezionare la potenza desiderata e premere il tasto ON.
• Per ottenere risultati ineccepibili, in seguito al lavaggio il gancho di plastica bianco.
• Posizionare l'asciugacapelli nel supporto corrispondente, umido e poi asciugare con un altro.

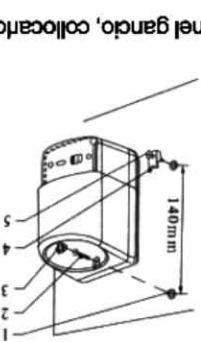

MODELLO COLLEGATO IN RETE

- 1. Fissare il supporto mediantemente la vite.
2. Segnare sulla parete la posizione in cui si andrà a fissare la vite inferiore (prestare attenzione alla posizione dei cavi da inserire successivamente nella griglia di ingresso e uscita dell'aria).
3. Taladre la parete secondo le dimensioni del tassello e della vite in dotazione.
4. Inserire il tassello e fissare il gancho di plastica bianco alla parete, servendosi di una vite.


- Controllare che la tensione dell'asciugacapelli coincida con quella dell'impianto.
• Verificare di danneggiare la pelle o i capelli, mantenere l'asciugacapelli a una certa distanza.
• Quando il dispositivo è in funzionamento, non ostruire la griglia di ingresso e uscita dell'aria.

AVVERTENZE

- 6. Interruttore generale
5. Copertino posteriore del supporto
4. Interruttore dell'asciugacapelli
3. Pulsante di regolazione della potenza




ISTRUZIONI PER L'USO
DEL PRODOTTO
DESCRIZIONE
SC0020/SC0020CS
ASCIUGACAPPELLI

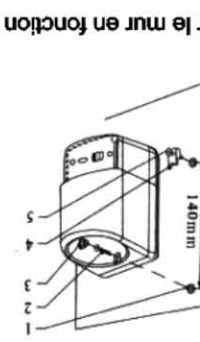

VERSIONI AVEC CONNEXION AU RESEAU

- 1. Le support du sèche-cheveux est fixé au mur par deux vis.
2. Percer le mur en fonction des dimensions de la cheville et de la vis fournies.
3. Insérer la cheville et fixer le crochet en plastique blanc au mur.
4. Insérer le support du sèche-cheveux sur le crochet, le placer correctement, retirer le support et marquer sur le mur la position de la seconde vis.

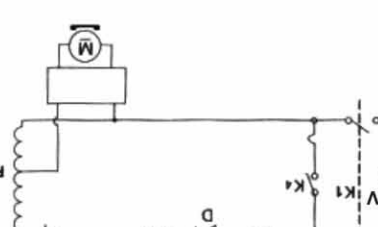

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tension : 220-240V 50/60Hz
• Puissance : 1200W max / 540W min
• Un manuel d'utilisation
• Deux vis
• Deux chevilles en nylon

CONTENU

- Un sèche-cheveux
• Un support mural
• Un crochet blanc
• Un crochet blanc en nylon
• Deux vis
• Un manuel d'utilisation

INSTRUCIONS DE NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, débrancher ou déconnecter le sèche-cheveux.
• Nettoyer les parties en plastique avec un chiffon légèrement humidifié, puis les sécher avec un autre chiffon.

INSTRUCIONS D'UTILISATION

- 1. Le support du sèche-cheveux est fixé au mur par deux vis.
2. Percer le mur en fonction des dimensions de la cheville et de la vis fournies.
3. Insérer la cheville et fixer le crochet en plastique blanc au mur.
4. Insérer le support du sèche-cheveux sur le crochet, le placer correctement, retirer le support et marquer sur le mur la position de la seconde vis.

INSTRUCIONS DE MONTAGE

- CET APPAREIL DOIT UNIQUEMENT ETRE MANIPULE PAR UN TECHNICIEN AUTORISE
10. Fixer les câbles avec la pince à la prise.
11. Vissier le capot au couvercle.
12. Mettre à nouveau en place le support sur le crochet en plastique et le visser.

- Vérifier que la tension du sèche-cheveux est identique à celle de l'installation.
• Pour éviter tout risque d'électrocution : Ne jamais plonger le sèche-cheveux dans l'eau - ne pas l'utiliser pendant le bain ou la douche - ne pas utiliser le sèche-cheveux au-dessus ou près du lavabo, de la baignoire ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
Le sèche-cheveux ne doit pas entrer en contact avec de l'eau pendant son nettoyage.

AVERTISSEMENTS

- 6. Interrupitur generale
5. Coperchio posteriore del supporto
4. Interrupitur del seche-cheveux
3. Boton de controle de puissance



MANUEL D'UTILISATION
SC0020/SC0020CS
SÈCHE-CHEVEUX
DESCRIPTION
DU PRODUIT