


all for HoReCa



# **BXG-155A / BXG-155B**

ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ РУК

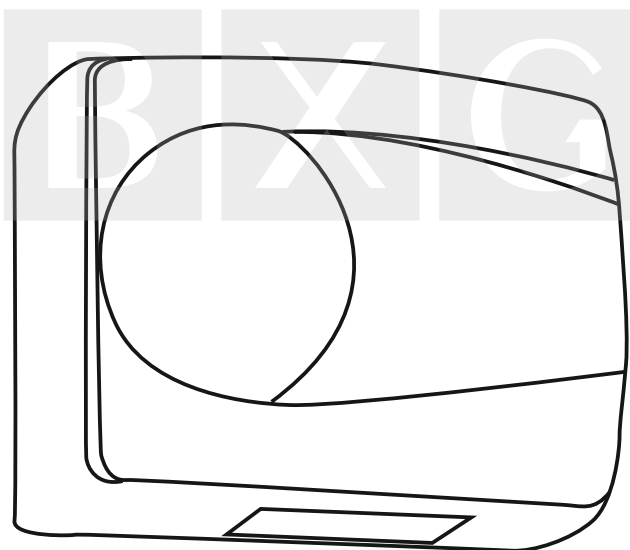

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели электросушилку для рук BXG-155A, BXG-155B!

Если Вы не являетесь опытным техническим специалистом, не пытайтесь установить устройство самостоятельно. Это может быть опасно, а также может стать причиной некорректной работы устройства.

Внимательно прочитайте данную инструкцию и изучите принцип работы устройства перед его установкой и использованием.

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
ОПИСАНИЕ.....	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
СХЕМА МОНТАЖА.....	7
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА .....	7
УСТАНОВКА .....	8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	8
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	9
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	11

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Если Вы будите использовать устройство неправильно или не будите соблюдать рекомендованные меры безопасности, это может привести к серьёзной травме.



Важно! Всегда строго соблюдайте данные инструкции.

- Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство и убедитесь в том, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению Вашей электросети.
- Запрещается тянуть за шнур электропитания или вешать на него одежду.
- Запрещается класть на устройство огнеопасные предметы. Несоблюдение этого требования может привести к пожару или другим несчастным случаям.
- Использование устройства лицами, страдающими психическими расстройствами, или детьми должно осуществляться под надзором.
- Запрещается прикасаться к вилке шнура электропитания мокрыми руками. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание удара электрическим током отключайте питание перед осмотром и техническим обслуживанием устройства.
- При выполнении технического обслуживания не допускайте попадания воды вовнутрь устройства, поскольку это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.
- Запрещается сушить влажную одежду с помощью устройства.
- Запрещается закрывать воздуховыпускное отверстие руками или другими посторонними предметами, а также просовывать в него металлические предметы, поскольку это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Запрещается устанавливать сушилку в помещениях с коррозионной, огнеопасной, запыленной средой или высокой температурой. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению устройства.
- Если устройство не включается или работает не корректно, выключите питание прибора и обратитесь к квалифицированному техническому специалисту.

## ОПИСАНИЕ

Электросушилка для рук BXG-155A, BXG-155B - высококачественный бытовой прибор, предназначенный для быстрой и комфортной сушки рук. Устанавливается в туалетных комнатах общественных зданий, гостиниц, кафе, жилых помещений и т.д. Изготовлен из высококачественных материалов и компонентов. В течение всего срока эксплуатации сушилка сохраняет свои потребительские качества к которым относятся: быстрая сушка, экономия электроэнергии, приятный внешний вид, высокое качество и надёжность.

**Управление и гигиена.** В этом устройстве применены самые передовые промышленные технологии. Прибор оснащен инфракрасным датчиком для автоматического включения. Использование сушилки для рук позволяет экономить на бумажных салфетках и полотенцах, кроме того, использование сушилки повышает уровень гигиены благодаря функции бесконтактного управления.

**Безопасность.** Сушилка оснащена функцией автоматического отключения для экономии электроэнергии, в случае постоянного нахождения посторонних предметов в зоне срабатывания датчика (отключение через 1 мин.), также функцией защиты от перегрева (температура срабатывания защитного отключения 105 °С).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение / частота тока	220 В ± 5% / 50 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Скорость воздушного потока	16 м/с
Зона срабатывания ИК-датчика	50 - 200 мм
Вес нетто	3,25 кг
Габаритные размеры	265 x 125 x 205 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Класс электроизоляции	II
Класс влагозащиты корпуса	IPX 1

VXG-155A - цвет корпуса стальной  
VXG-155B - цвет корпуса белый

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сушилка для рук - 1 шт.
2. Крепёжный комплект - 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации - 1шт.

## СХЕМА МОНТАЖА

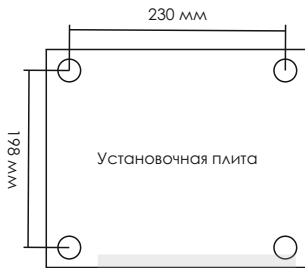

Рекомендуемая высота установки в туалете:

мужской - 170 см  
женский - 160 см  
дети (13-16) - 112 см  
дети (10-13) - 102 см  
дети (7-10) - 91 см

Рисунок 1

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

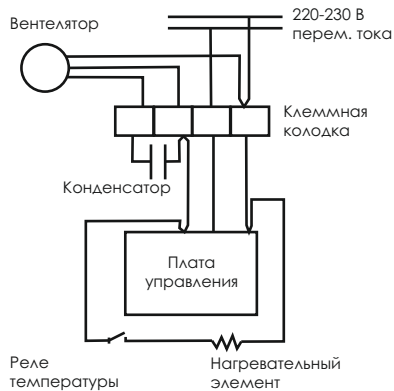


Рисунок 2

## УСТАНОВКА

- Сушилка должна быть установлена на ровную прочную стену.
  - Монтаж сушилки должен выполнять квалифицированный специалист.
  - Установите устройство в месте, где его использование будет наиболее комфортным.
1. Выполните в стене 4 отверстия и вставьте в отверстия дюбели (Рисунок 1).
  2. При помощи отвёртки открутите винты из нижней панели сушилки и снимите крышку.
  3. Установите сушилку на стену с помощью шурупов.
  4. Установите переднюю крышку в исходное положение и затяните винты.
  5. Подключите штепсельную вилку шнура электропитания к розетке, либо подключите прибор к сети электропитания скрытой электропроводкой.

**Внимание!** Прибор должен быть заземлён!

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. После установки и подключения к сети электропитания прибор готов к работе.
2. Поместите руки на расстояние не далее 15 см от воздуховыпускного отверстия. Сушилка автоматически включится, и из воздуховыпускного отверстия начнёт выходить поток тёплого воздуха.
3. После того как Вы уберёте руки, сушилка автоматически отключится через 1 сек.



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед выполнением чистки сушилки ее необходимо отключить от сети электропитания. Для чистки следует использовать нейтральное моющее средство. Во избежание повреждений запрещается использовать химически активные и абразивные вещества для чистки корпуса сушилки. Для чистки не следует использовать жесткие нейлоновые щетки, чтобы не поцарапать гладкую поверхность сушилки.
- При возникновении неисправности сразу отключите электропитание прибора, прекратите его использование и обратитесь к квалифицированным специалистам.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, его следует отключить от электросети, очистить, поместить в упаковку и положить на хранение в чистое, сухое помещение.
- Регулярно (раз в месяц) протирайте датчик автоматического включения, расположенный рядом с воздуховыпускной решёткой. При невыполнении данной операции прибор со временем перестает автоматически отключаться.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Гарантийный ремонт осуществляется в течение всего гарантийного срока.
- Гарантийный ремонт осуществляется при предъявлении правильно и точно заполненного гарантийного талона с указанием: модели, серийного номера изделия, гарантийного срока, названия фирмы-продавца, адреса или телефона с печатью фирмы-продавца.
- В случае невозможности устранения возникшей неисправности фирма-продавец после составления акта технической экспертизы Сервис-центром обязана произвести замену неисправного изделия на новое исправное изделие. Неисправное оборудование для замены принимается в полной комплектности и в оригинальной упаковке.
- Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
  - гарантийный талон утерян или в нём сделаны изменения;
  - эксплуатация оборудования, несоответствовала инструкции по эксплуатации;
  - применение при самостоятельном обслуживании материалов и жидкостей повлекших изменения свойств оригинальных материалов оборудования;
  - несанкционированная модификация или ремонт оборудования;
  - механические повреждения;
  - по другим причинам, выходящим за рамки обычной эксплуатации прибора.
- Настоящая гарантия не включает в себя техническое обслуживание по чистке и регулировке оборудования, замену расходного материала, подвергающегося естественному износу в период эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер	
Дата продажи	
Наименование фирмы-продавца	
Адрес и контактный телефон продавца:	

Гарантийный ремонт предоставляется сроком  
\_\_ мес., со дня продажи, при предъявлении  
гарантийного талона и товарной накладной  
или товарного чека.

**Печать и подпись фирмы-продавца:**



all for HoReCa

[www.bxg-pro.ru](http://www.bxg-pro.ru)  
[www.bxg-pro.com](http://www.bxg-pro.com)