

Инструкция по установке вывода для воды

OPaini
PURO ITALIANO



Перед началом монтажа

1. Убедитесь, что система водоснабжения удовлетворяет следующим параметрам:


- температура воды находится в интервале от 4°C до 75°C.
- давление воды составляет от 0,5 Bar до 5 Bar (если давление превышает 5 Bar, необходимо использовать клапан для понижения давления)
- отсутствуют существенные перепады давления в трубах с горячей и холодной водой.

2. Проведите очистку подводящих труб, чтобы гарантировать отсутствие посторонних частиц в выдаваемом потоке воды.


3. Для монтажа резьбовых соединений используйте фум-ленту.

После окончания работ проверьте, чтобы все детали были правильно и надежно закреплены.


Во избежание попадания ржавчины и прочих мелких посторонних предметов и частиц, содержащихся в водопроводной системе, при монтаже рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды.

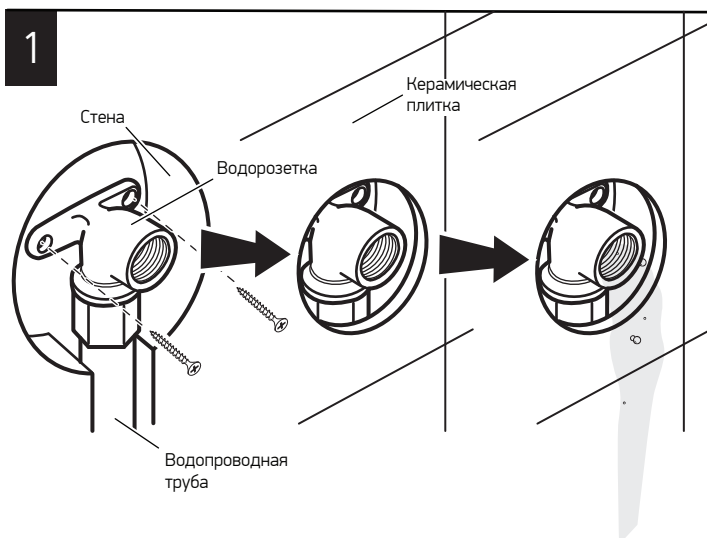


Подготовьте в стене нишу с водорозеткой со внутренней резьбой на 1/2" (в комплект поставки не входит). Установка продукта происходит перед укладкой облицовочной плитки. Сделайте промывку подводящего канала воды от остатков возможных посторонних предметов.

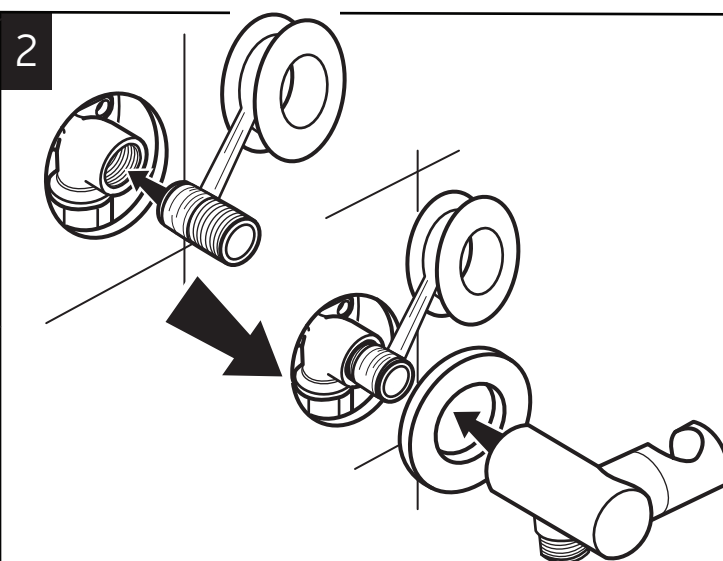

Нанесите на нипель фум-ленту (или любой другой уплотнительный материал) и соедините с водорозеткой при помощи шестигранника. Установите декоративное кольцо на корпус держателя. Нанесите на нипель фум-ленту (или любой другой уплотнительный материал) и соедините с корпусом.

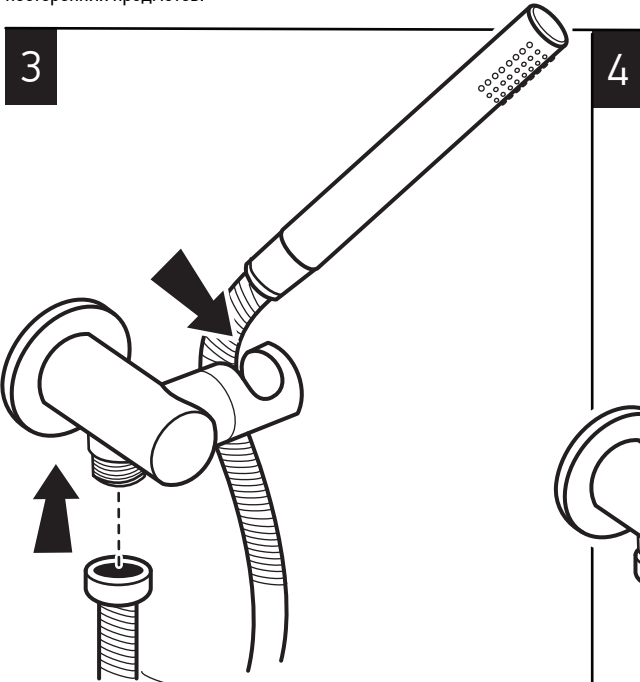

Убедитесь в герметичности всех соединений и отсутствии протечек. Накрутите окончание душевого шланга, которое имеет гайку, на штуцер. Второе окончание шланга, которое имеет конусную гайку, соедините с ручной лейкой. Все соединения производятся от руки. Установите ручную лейку в держатель.

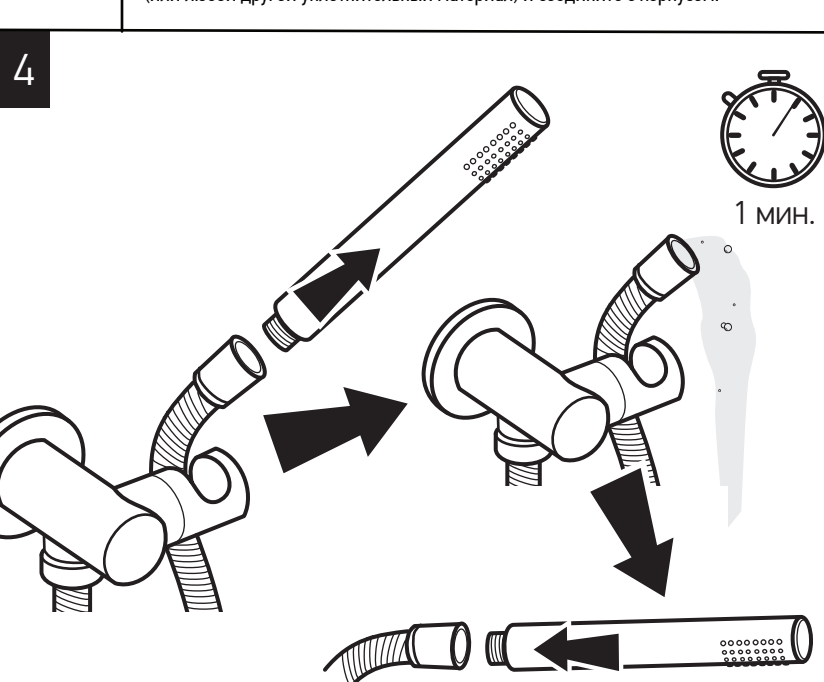

Сразу после установки изделия необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 1 минуты. Пролив выполните, отсоединив ручную лейку от шланга. После завершения указанной процедуры и установки лейки обратно изделие можно использовать в рабочем режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: внешний вид изделия, деталей и их количество, могут отличаться от представленных на изображении.