

creavit®



Комплект механизм смыва IT5130

Комплектация:

1. Кнопка смыва — 1 шт
2. Механизм смыва — 1 шт
3. Механизм наполнения — 1 шт
4. Комплект креплений — 1шт
5. Комплект прокладок — 1шт

Производитель оставляет право на конечную трактовку данной инструкции.
Инструкция может меняться без предварительного уведомления.
Изображение изделий может отличаться по цвету и внешнему виду от оригинала.

1. Указания по монтажу

1.1. Перед монтажом следует убедиться, что изделие не имеет дефектов, возникших при транспортировке, и в наличии всех комплектующих. Претензии: по дефектам, полученным при транспортировке, по повреждённым поверхностям и по отсутствию комплектующих - после монтажа не принимаются;

1.2. Необходимо соблюдать требования по монтажу, указанные в данной инструкции;

1.3. Монтажные инструменты не включены в комплектацию;

1.4. Гарантия действительна только в том случае, если монтаж выполнен сертифицированным специалистом.

2. Рекомендации

2.1. Изделие следует хранить в упакованном виде в сухих в закрытых помещениях на расстоянии не менее 0.5 метра от отопительных приборов;

2.2. Не допускается использование средств, в состав которых, входят абразивные, кислотно-щелочесодержащие вещества и органические соединения. Использование данных веществ может привести к ухудшению характеристик изделия и резиновых прокладок;

2.3. Давление в водопроводе должно быть 0,2 - 8 бар (0,02 - 0,8 МПа), а температура воды в пределах 2 - 40 °С;

2.4. Перед присоединением гибкого шланга к наливному механизму, откройте и слейте воду, что бы удалить отходы и грязь после монтажа трубопровода.

Гидравлические подключения

Перед монтажом наливного механизма необходимо тщательно промыть все трубы для удаления посторонних частиц и загрязнений, которые могли попасть в систему при проведении монтажных работ или в случае эксплуатации системы ранее.


Внимание!

Максимально допустимая температура холодной воды +45°C. Во избежание попадания внутрь изделия механических примесей (абразивных частиц) рекомендуется установка фильтров 100-300 мк.

Наша гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего обращения.

Запрещено использования силикона при монтаже изделия

Механизм смыва

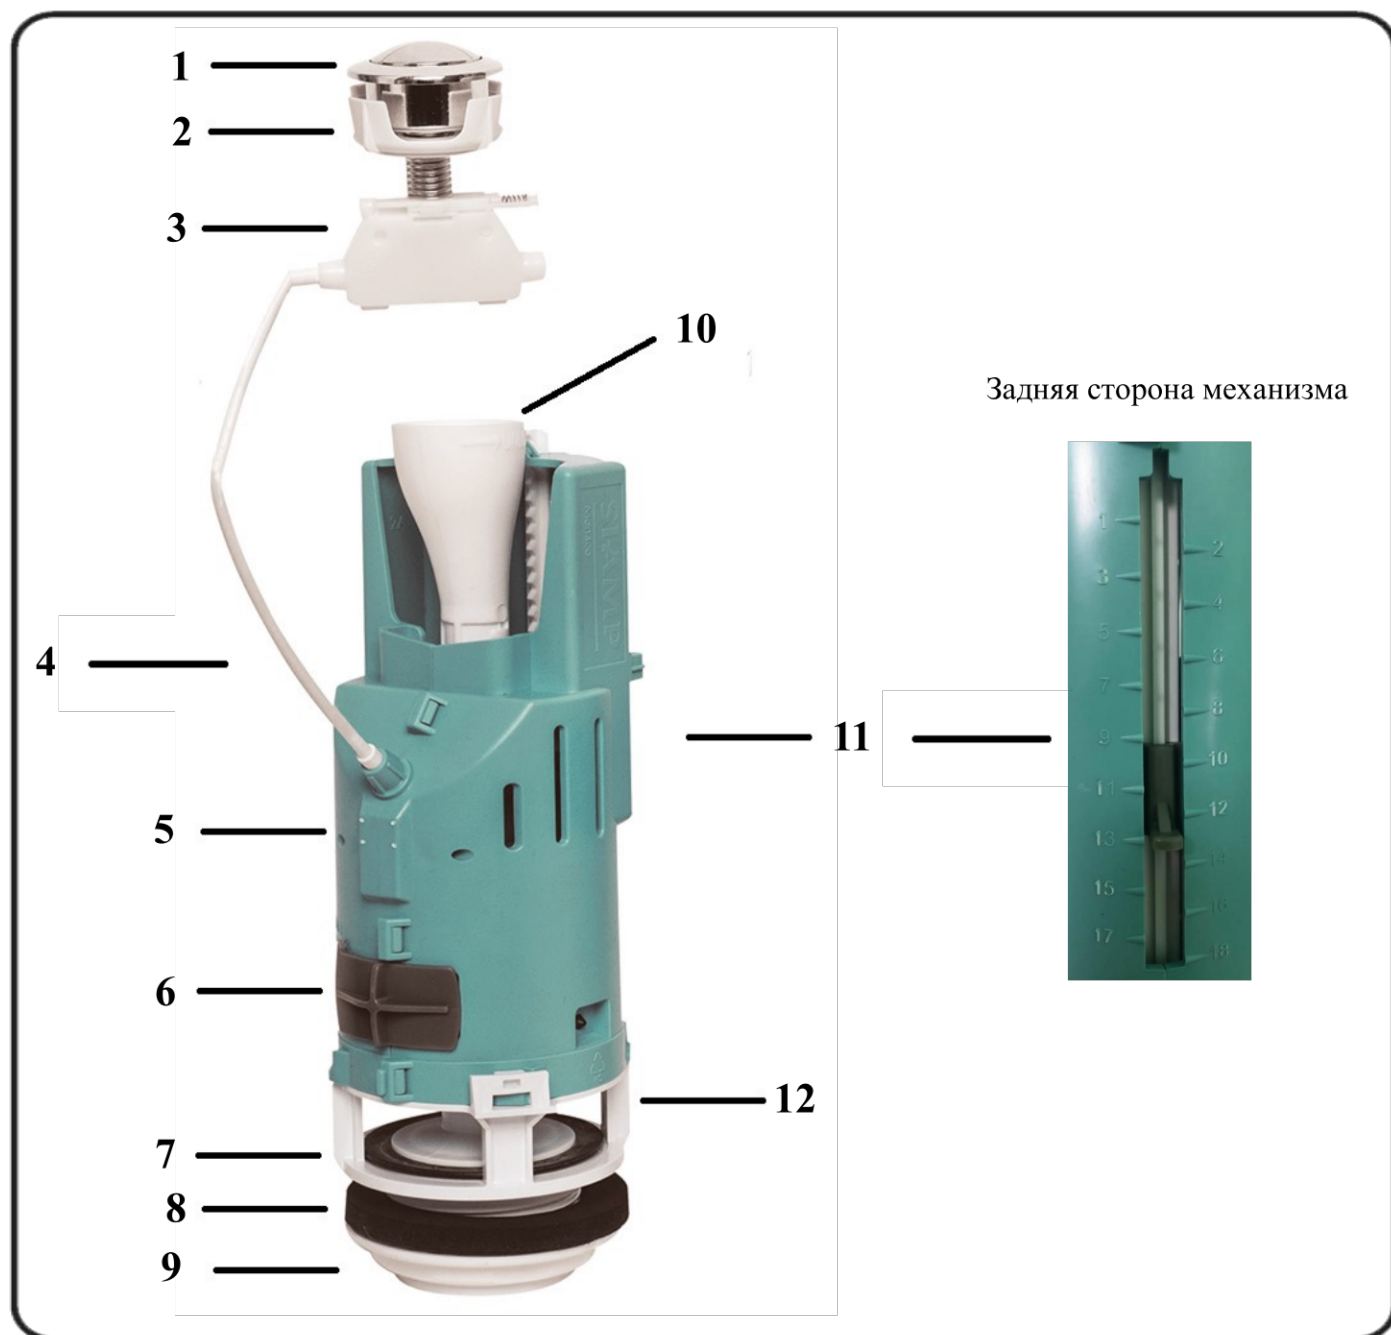


1. Нажимная кнопка (смыв эконом)
2. Держатель кнопки
3. Держатель тросика
4. Тросик
5. Корпус
6. Регулятор остатка воды в бачке

7. Запорное кольцо
8. Прокладка основания
9. Гайка крепления механизма к бачку
10. Трубка перелива
11. Регулятор объёма смыва воды
12. Корзина клапана



Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Наливной механизм

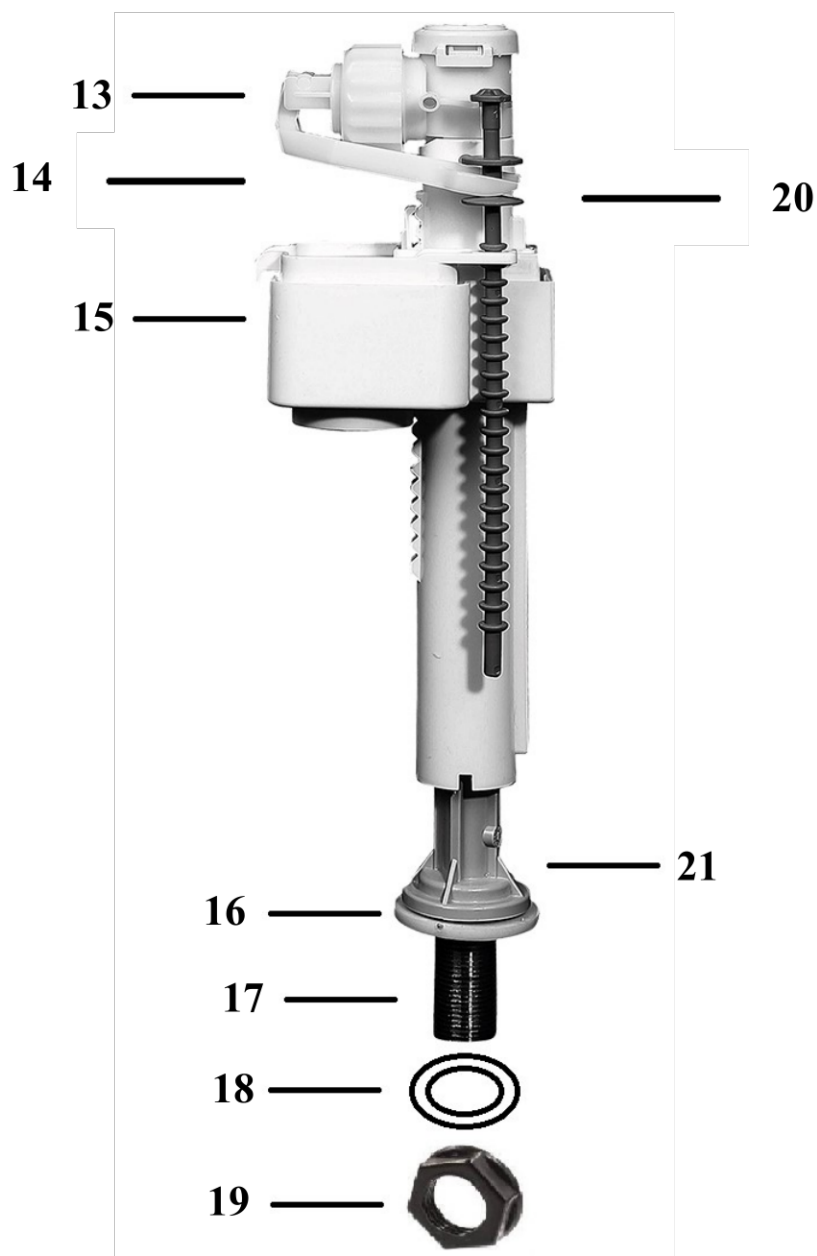




- 13. Клапан набора воды
- 14. Рычаг обратной связи
- 15. Поплавок
- 16. Резиновая прокладка
- 17. Подводка 3/8" для подачи воды
- 18. Уплотнение
- 19. Пластиковая зажимная гайка
- 20. Рычаг положения поплавка
- 21. Труба подключения к водоснабжению




Инструмент для монтажа изделия в комплект поставки не входит

Инструкция по монтажу и установке изделия

1

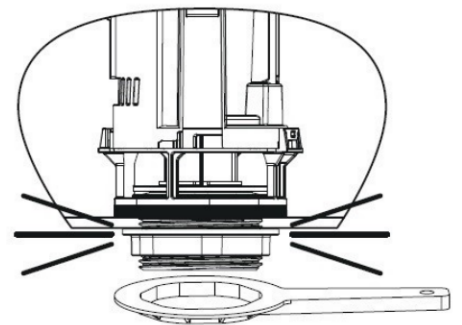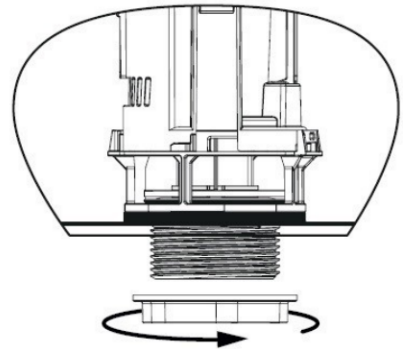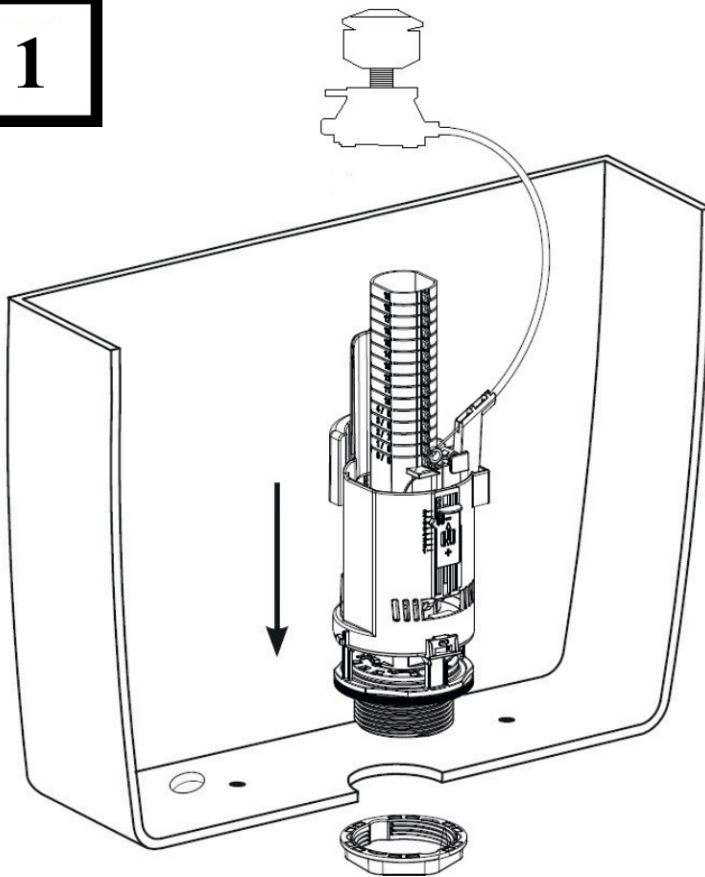

2

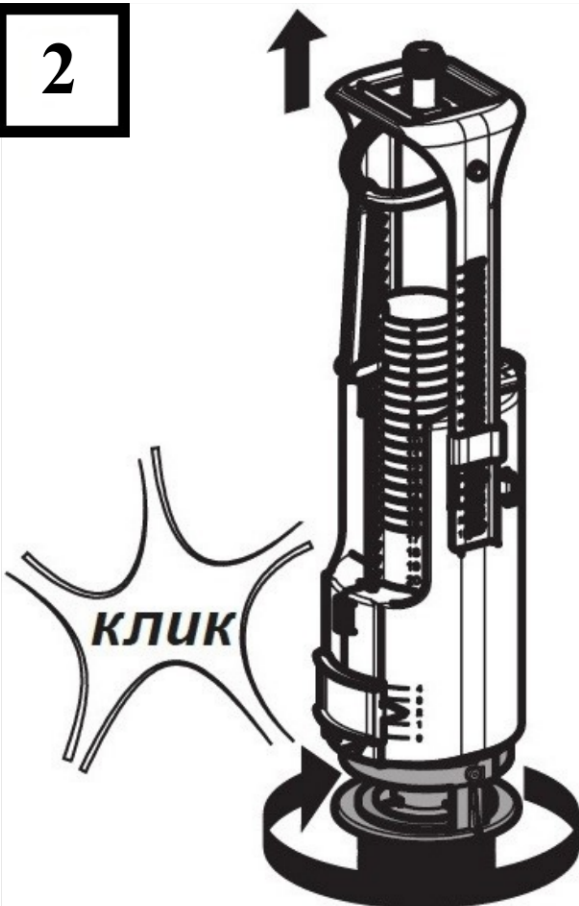


1. Поместите смывной механизм в большое отверстие бачка. Убедитесь, что прокладка основания (8) расположена между бачком и механизмом смыва. Далее снизу бачка затяните гайку крепления механизма (9).

* Для затягивания гайки крепления механизма к бачку (9) используйте специальный ключ.

** При затягивании используйте умеренную силу, что бы не повредить изделие.


2. Проверните корпус (5) механизма смыва до характерного звука и отсоедините от корзины клапана (12) потянув за корпус вверх.

3

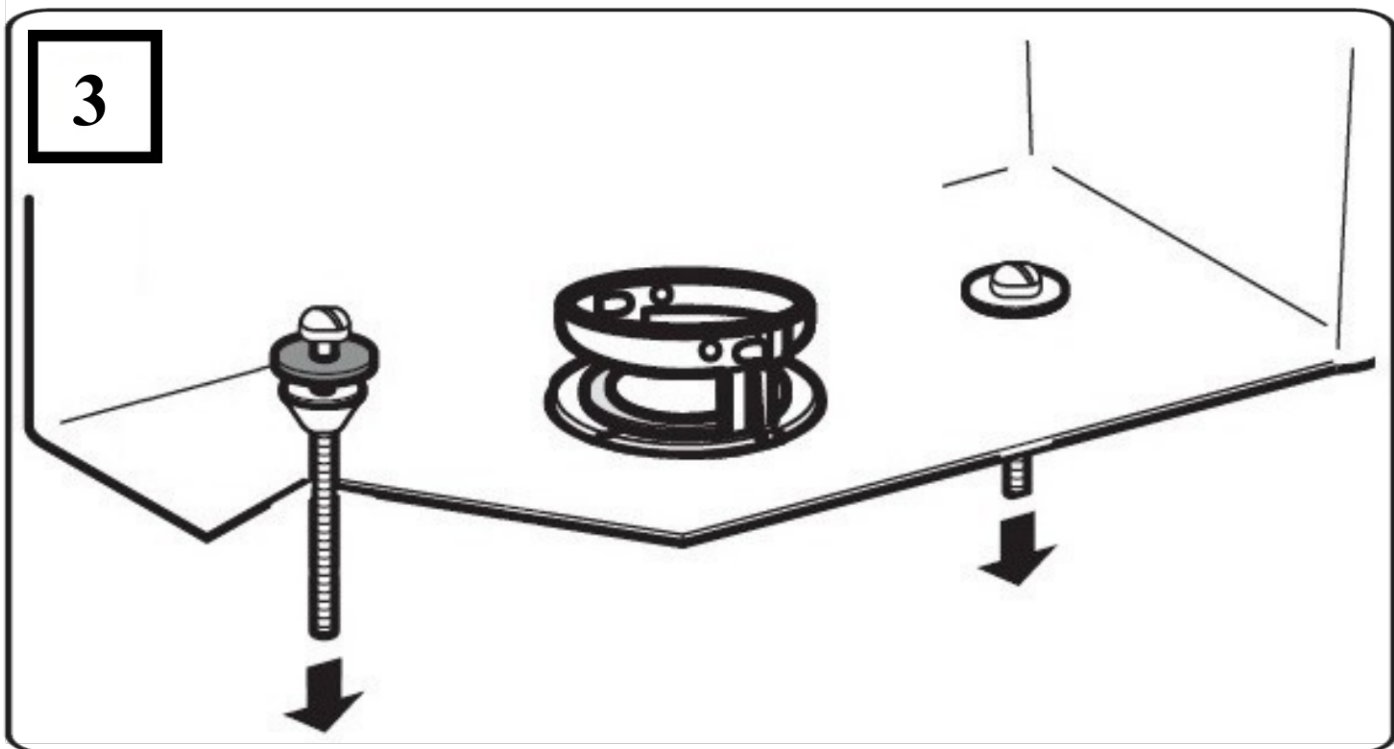


3. Установите в бачок крепления в следующем порядке: вставьте винт в отверстие шайбы, затем наденьте на винт резиновое уплотнение конусом вниз и вставьте в отверстие бачка. Снизу бачка на выступающую резьбовую часть винта наденьте резиновое уплотнение, потом шайбу, а затем оденьте гайку и затяните для полной герметичности соединения.

↓ Правильное соединение для герметичности бачка

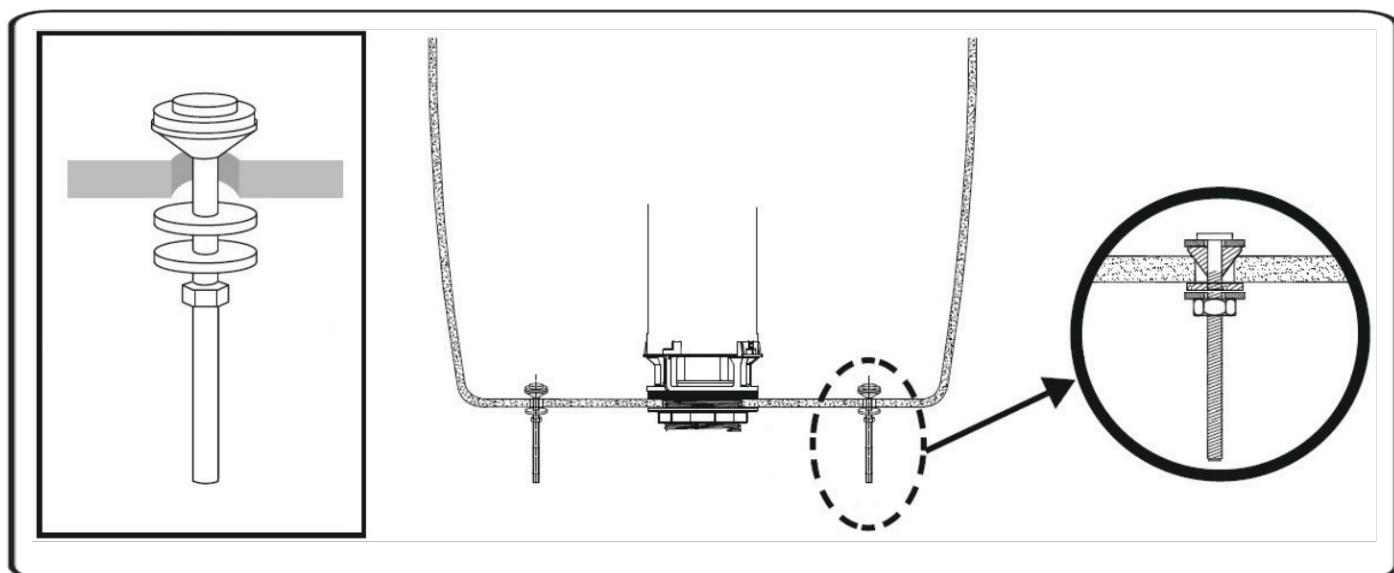

Инструкция по монтажу и установке изделия


4

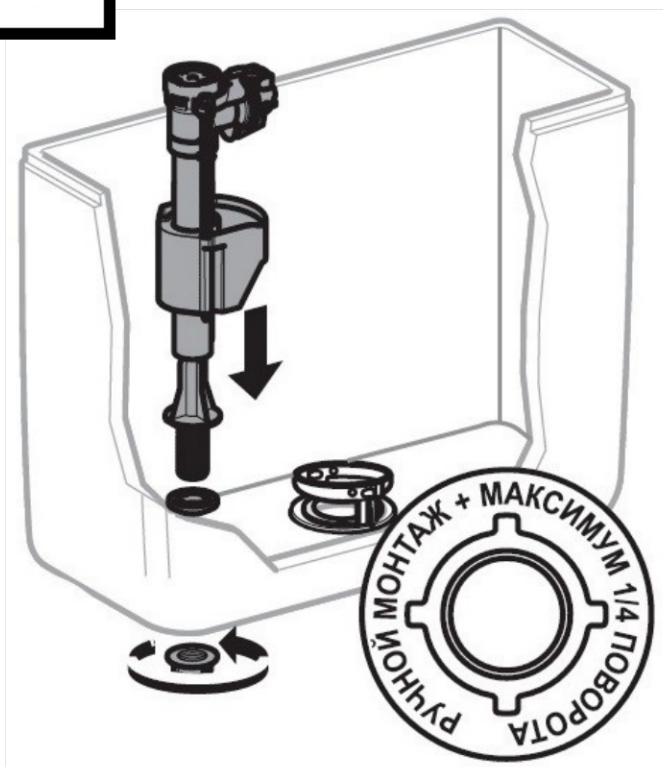

4. Поместите наливной механизм в среднее отверстие бачка. Убедитесь, что резиновая прокладка (16) расположена между бачком и наливным механизмом. Снизу бачка наденьте на резьбу (17) наливного механизма уплотнение (18) и далее оденьте и затяните пластиковую зажимную гайку (19) с наружной стороны бачка.

5. Установите смывной бачок на полку унитаза, предварительно установив прокладку (8) между бачком и полкой унитаза. Выровняйте бачок относительно чаши унитаза.


5

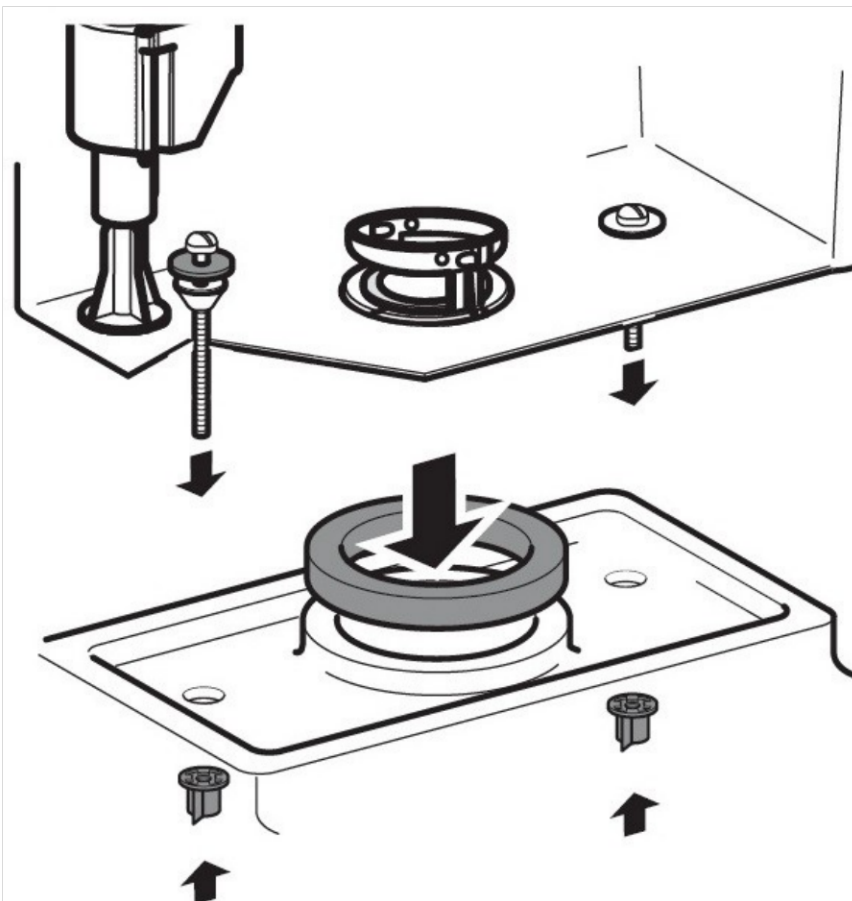

* В некоторых моделях унитазов прежде, чем устанавливать бачок. Требуется сначала подключить гибкий шланг к механизму налива.

Инструкция по монтажу и установке изделия


6

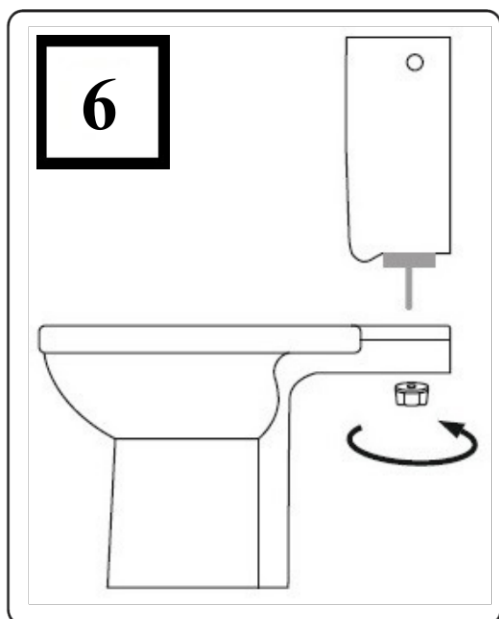


6. Снизу полки унитаза на выступающую резьбовую часть винта наденьте резиновое уплотнение, шайбу, потом пластиковую гайку и затяните.



Правильное соединение для герметичности бачка

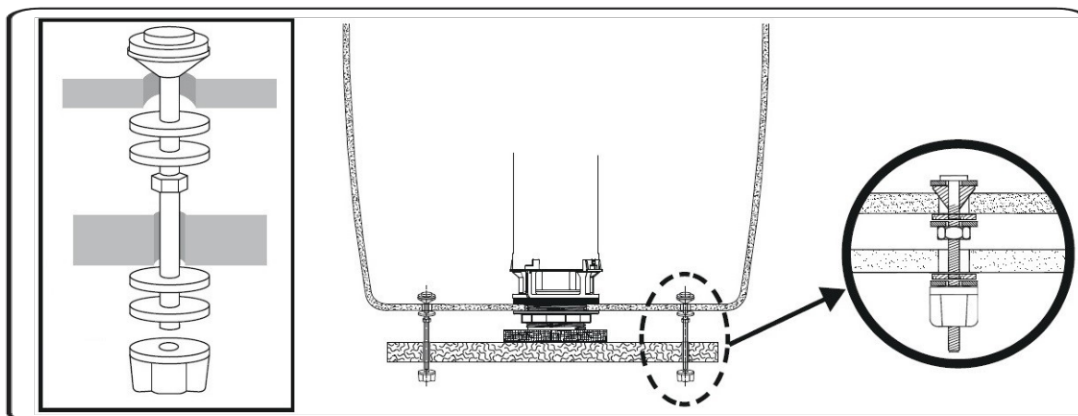


7

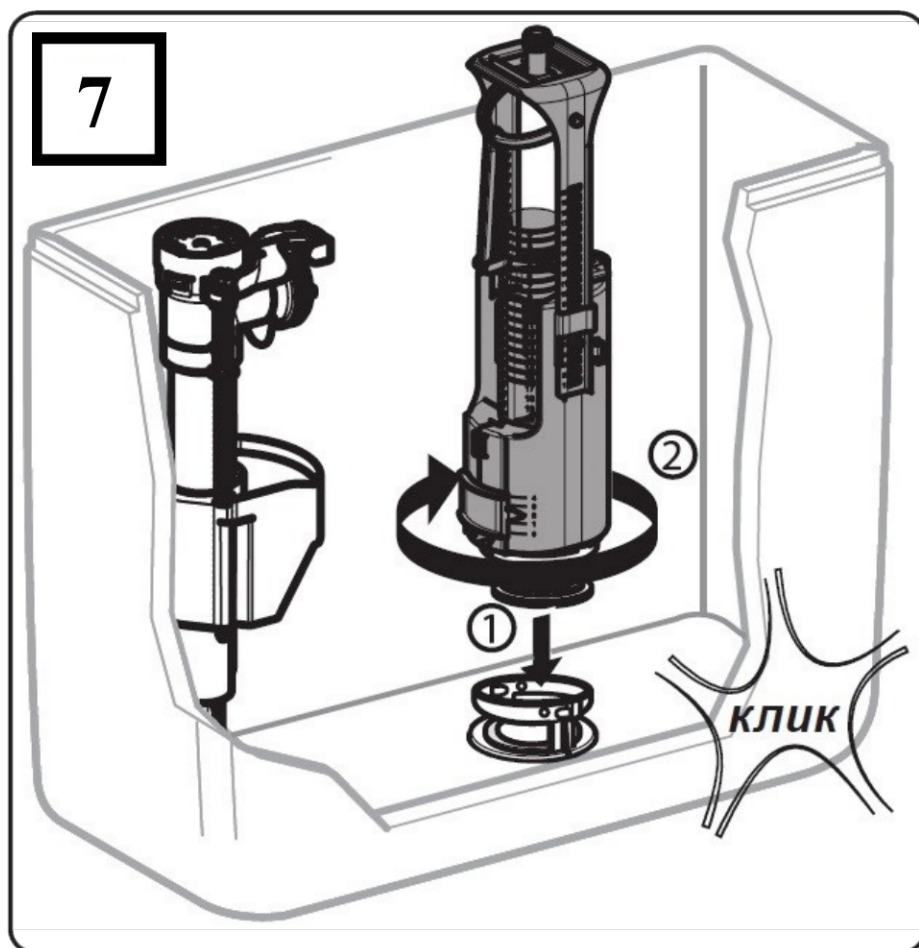

7. Вставьте корпус (5) смывного механизма в корзину клапана (12) и проверните до характерного щелчка.


8

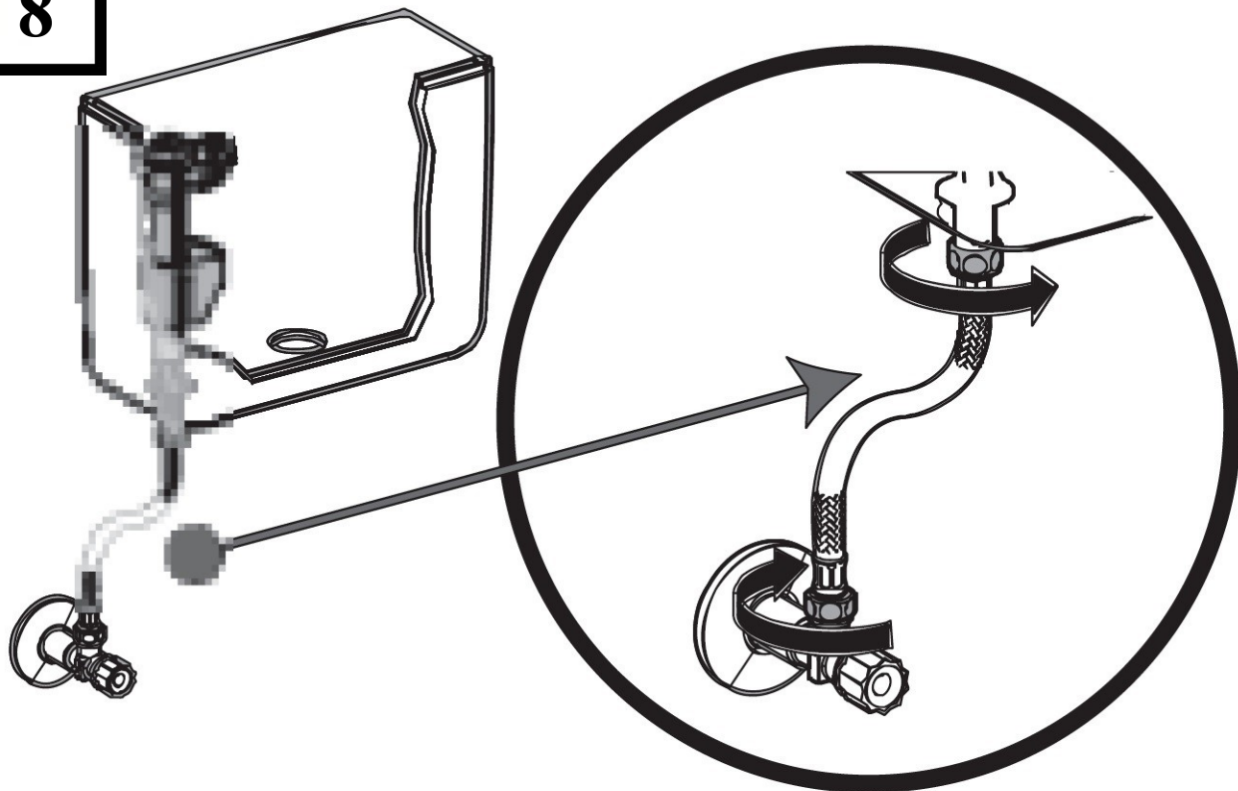

8. Подключите наливной механизм к холодной воде через запорный вентиль и откройте подачу воды.

9

Уровень
ВОДЫ

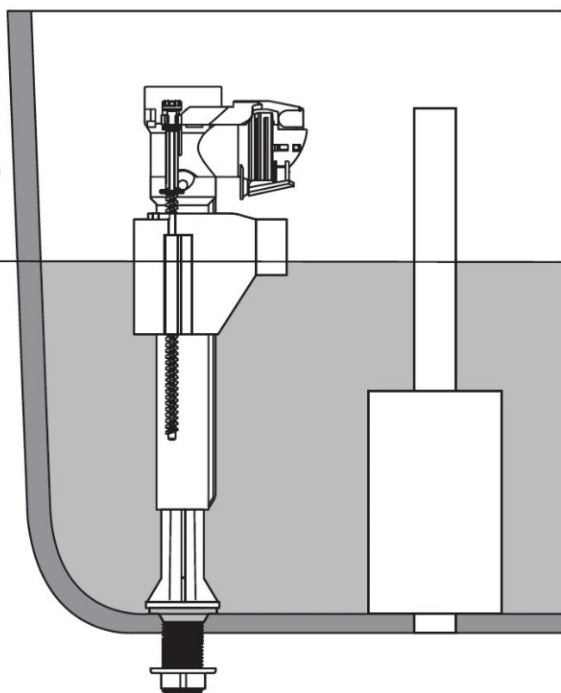


9. Дождитесь полного наполнения бачка. Вода должна перестать набираться в бачок и не должна переливаться через трубку перелива (10).

* Если вода переливается через трубку перелива (10) на механизме смыва. Прокрутите немного трубку перелива (10) против часовой стрелки, приподнимите на нужное расстояние и закрутите обратно по часовой стрелке.

** Если не хватает высоты трубки перелива (10) на механизме смыва, то необходимо на наливном механизме отщёлкнуть рычаг положения поплавка (20) от поплавка (15) и сместить ниже на нужное расстояние поплавков и обратно закрепить на рычаге положения поплавка.

Инструкция по монтажу и установке изделия


10

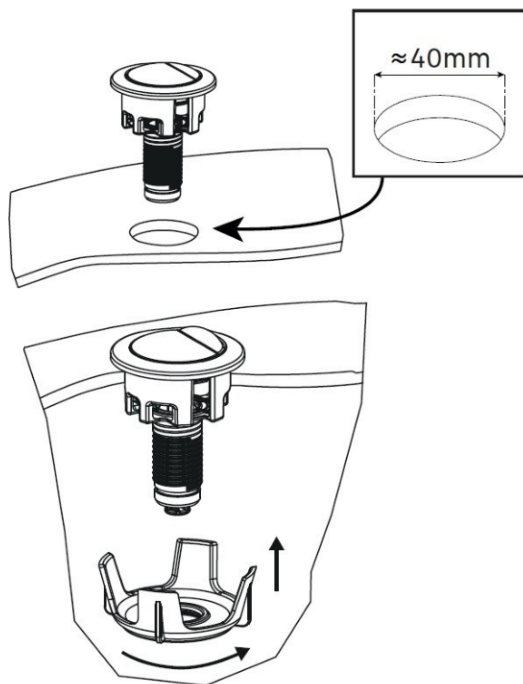

10. Вставьте нажимную кнопку (1) в отверстие в крышке наливного бачка для унитаза.


Прикрутите держатель кнопки (2) на резьбу от нажимной кнопки (1) применяя умеренную силу.

11

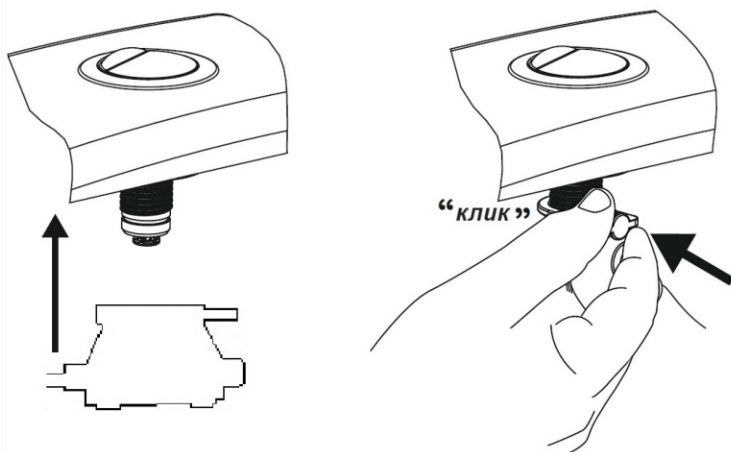


11. Прикрепите держатель тросика (3) к нажимной кнопке (1) до характерного щелчка.

12

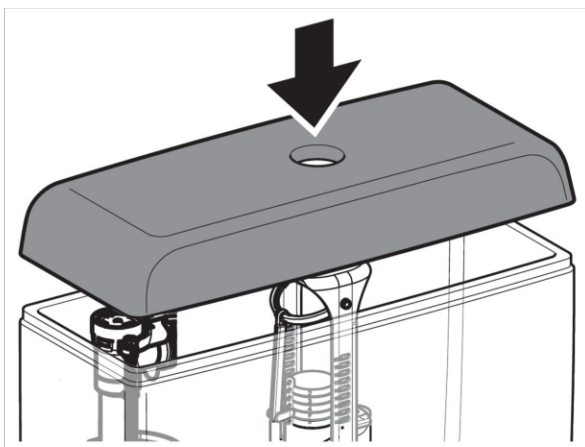

12. Установите крышку бачка на наливной бачок.

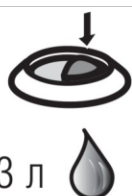

3 л



6 л

Механизм смыва имеет 2 режима спуска воды. Большая кнопка на нажимной кнопке (1) спускает весь объём воды. Маленькая кнопка только половину объёма воды.

* Обратите внимание, что после нажатия спуска воды на нажимной кнопке (1), её необходимо отпустить. Удерживать при этом кнопку нельзя.

Регулировка слива воды на механизме смыва




Уровень воды до самого верхнего края трубки перелива должен составлять не менее 20 мм.

С помощью регулятора объёма воды (11) отрегулируйте нужный объём спуска воды.

* Механизм смыва и наливной механизм необходимо регулировать в соответствии с особенностями бачка для унитаза.

** Цифры на регуляторе объёма воды (11) указывают сколько литров будет спущено во время нажатия полного смыва воды на нажимной кнопке (1).



*** Если к примеру объём вашего бачка всего 6 литров, то запрещено устанавливать более 6 литров на регуляторе объёма смыва

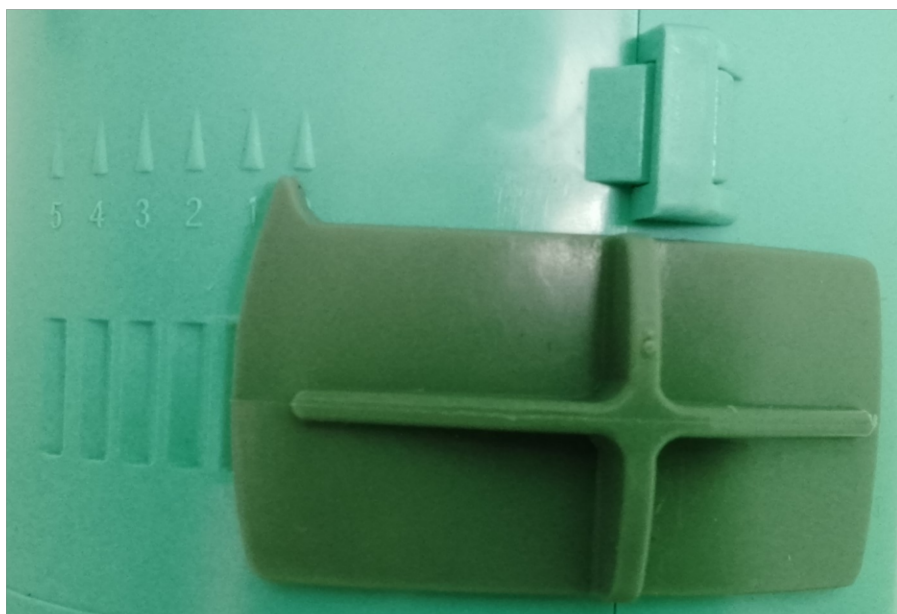

В некоторых случаях (редко) для хорошего смыва воды в бачке, требуется увеличить остаток воды при смыве. Для этого сдвиньте регулятор остатка воды в бачке (6) влево. Это уменьшит количество спускаемой воды.

* При необходимости увеличьте объём набираемой воды в бачке. Для этого измените положение поплавка (15) и положение трубки перелива (10)

Обслуживание механизма смыва

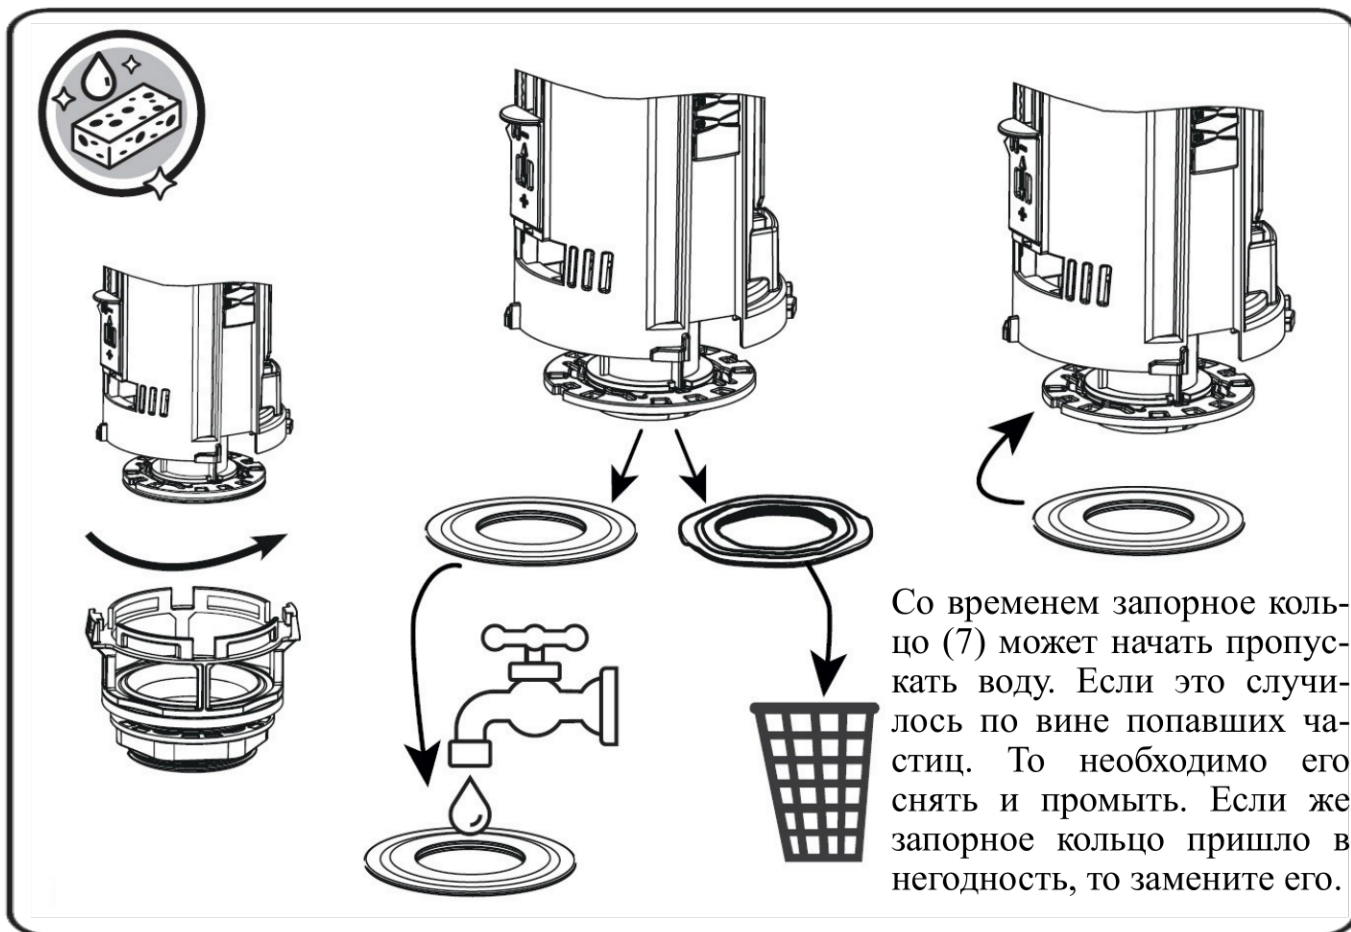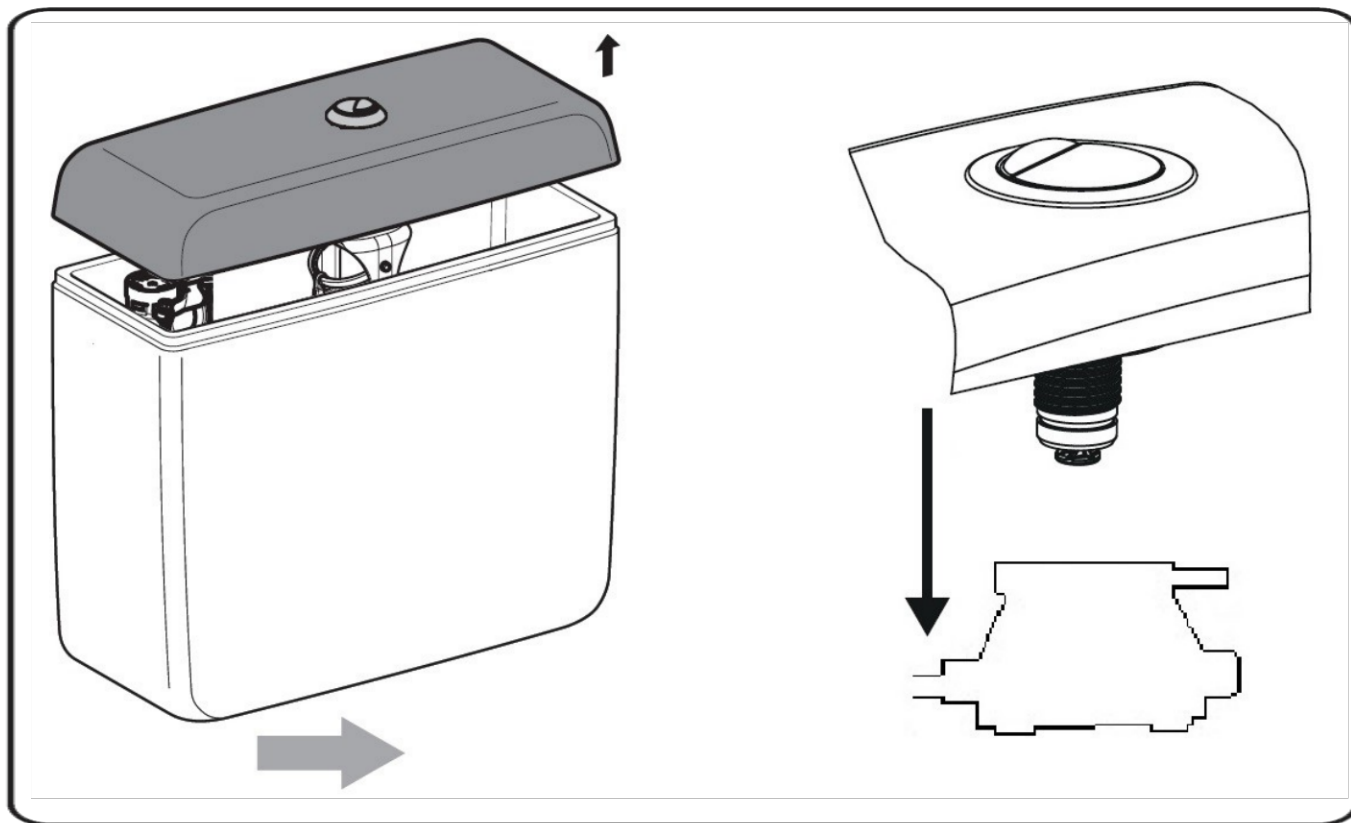

* Наливной механизм является не обслуживаемым, поэтому необходимо использовать фильтры для очистки воды в водопроводе.

Контактные данные официального представительства в России

**Россия, 108851, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Симферопольское Шоссе, 14а**

Тел.: 8 (495) 85-85-166

Тел.: 8 (495) 85-85-167

Почта: leontiy@creavit.com.ru

Почта: moskva@erkam.ru

Россия 350012 г. Краснодар, ул. Круговая 44

Тел.: 8 (861) 222-53-57

Тел.: 8 (861) 219-52-72

Почта: info@erkam.ru

Видео о заводах Creavit



Произведено в Турции



/Creavit Online

www.creavit-online.ru