




AQUATEK

www.aquatek-rf.ru

Инструкция по установке верхнего настенного душа

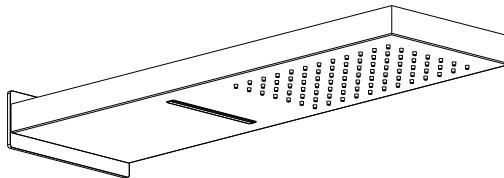

AQ2085CR/MB

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Aquatek. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов.

При соблюдении правил установки и эксплуатации она прослужит вам долгие годы. Продукция Aquatek имеет все необходимые сертификаты и проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Для правильной и качественной установки мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке и на наличие всех необходимых деталей в комплекте. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке и повреждения поверхности изделия не принимаются.
- Перед монтажом необходимо промыть и проверить систему водоснабжения на предмет отсутствия металлических частиц и других примесей в воде, которые могут повредить изделие.
- Необходимо отключить подачу воды в системе водоснабжения до начала монтажных работ.

Инструменты, которые могут вам понадобиться



отвертка



разводной
ключ

x2



емкость
для воды



силиконовый
герметик



уплотнительная
лента

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения гарантии на продукцию и во избежание появления на корпусе пятен необходимо регулярно производить ее очистку с помощью теплого мыльного раствора или с помощью щадящих моющих средств для хромированных поверхностей.

Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани.

Не допускается использование абразивных чистящих средств.

Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой.

Любые порошки и жидкости для очистки ванны, даже не абразивные средства, могут повредить поверхность изделия.


ЗАМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для очистки изделия абразивные моющие средства, грубые ткани, дезинфицирующие средства, средства содержащие спирт, соляную кислоту или фосфорную кислоту, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители.

ОБЩИЕ НОРМЫ

1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 6 Бар рекомендуется установка редукторов давления.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ


AQ2085CR/MB

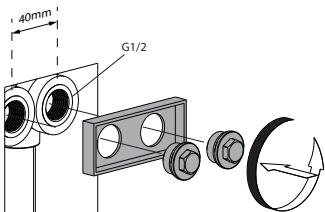

Вставьте заглушки в фиксатор и подсоедините их к трубам водоснабжения, расстояния между центрами труб должно быть 40 мм.

Перед установкой необходимо промыть систему водоснабжения во избежание попадания в изделие строительного мусора.

Изделие подключается к предварительно подведенной системе водоснабжения со стандартом внутренней резьбы G 1 /2".

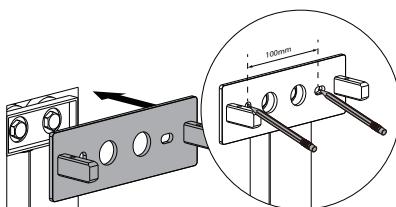


Поместите монтажное основание поверх заглушек. С помощью карандаша наметьте места для двух монтажных отверстий, где необходимо сверление. Расстояние между центрами этих двух меток составляет 100 мм.




Глубина отверстия: около 60 мм
Диаметр отверстия: 6 мм

Просверлите отверстия в намеченных местах диаметром Ø 6 мм и глубиной 60 мм. Вставьте металлические анкеры в отверстия.


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

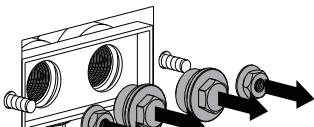


Снимите гайки и металлические шайбы с анкера и отложите их для последующего использования. Снимите заглушки с труб.

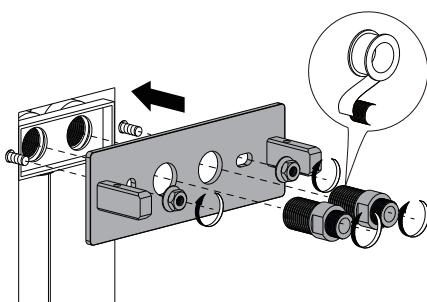

Используя снятые ранее гайки и шайбы закрепите монтажное основание на стене. Оберните адаптер G1/2 на G3/8 со стороны G1/2 тefлоновой лентой и с помощью гаечного ключа завинтите его в трубу в стене. Обязательно проверьте соединения на наличие утечек.

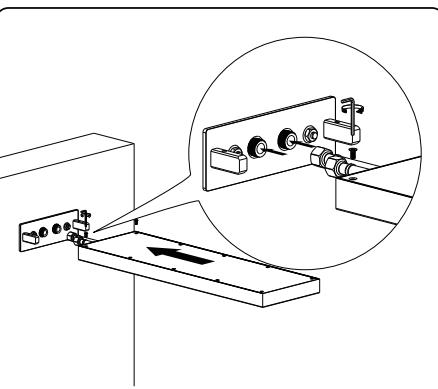

Подсоедините шланги корпуса душа к стороне G3/8 адаптера, затем установите корпус душа на монтажное основание и затяните его, входящим в комплект шестигранным ключом.

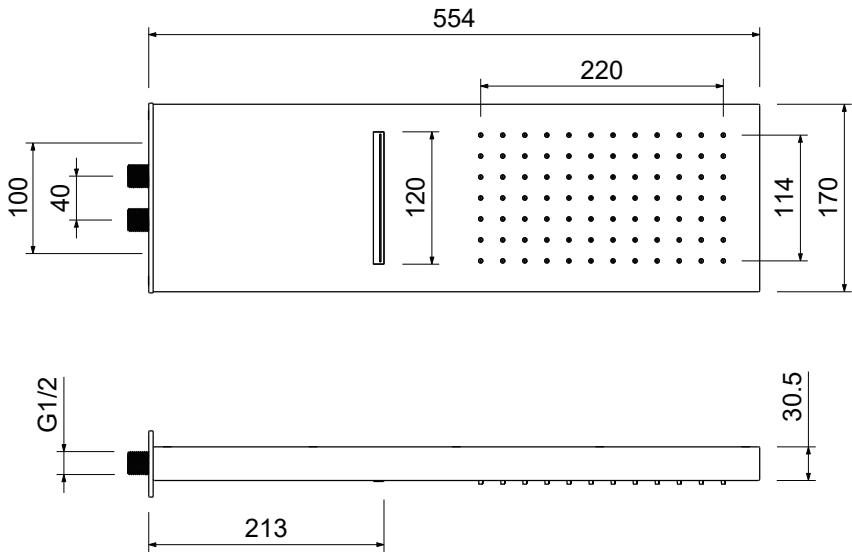

AQ2085CR/MB