


Инструкция по установке гигиенического душа

OPaini
PURO ITALIANO




Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Гарантия на изделие не распространяется в случае возникновения дефектов из-за неправильной установки.

1

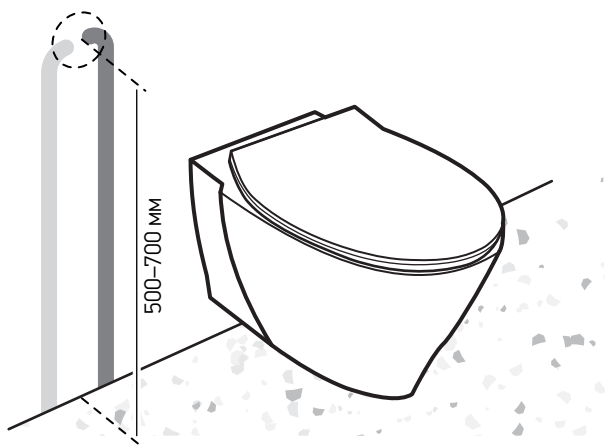


Перед началом работ необходимо перекрыть воду. Определите точное место установки смесителя. Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 500—700 мм от уровня пола. Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.

2

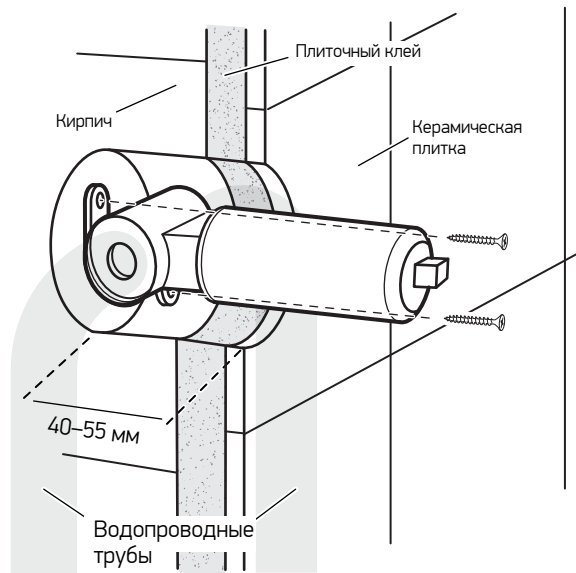


Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов. Смеситель устанавливается на глубину 40-55 мм от внешней поверхности стены. При монтаже смесителя, надо учитывать толщину плитки.

3

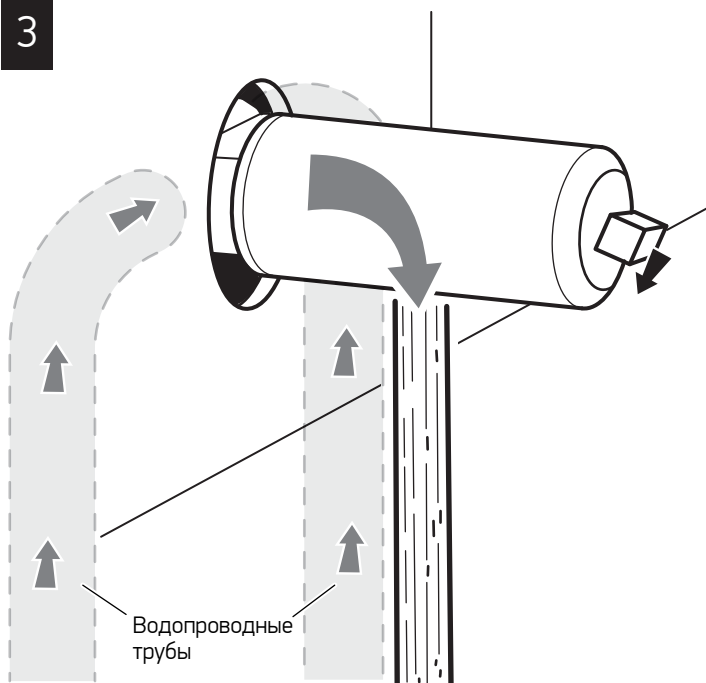

Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.

4

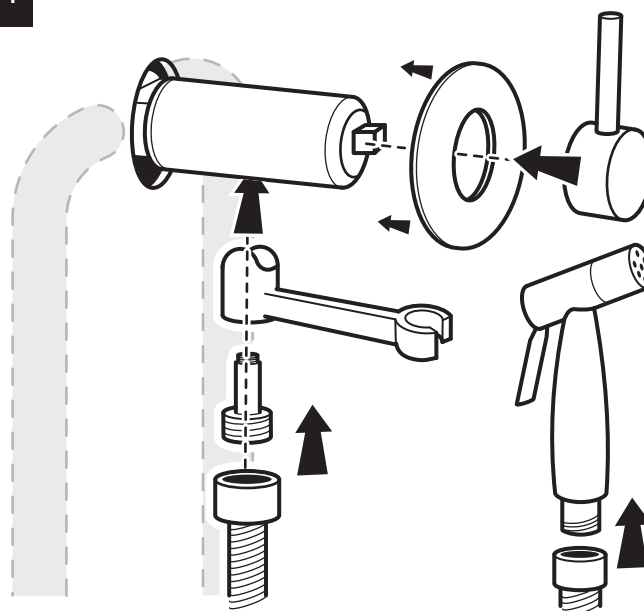

После укладки облицовки (плитки) наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя с помощью шестигранного ключа, соедините шланг душа с выводом из стены и прикрутите к шлангу гигиеническую лейку.

5

Проверьте работу смесителя.

Во избежание поломок, сбрасывайте давление с лейки после использования, и выключайте смеситель.