





www.aquatek-rf.ru

AQUATEK

Инструкция по установке верхнего душа (скрытого монтажа)

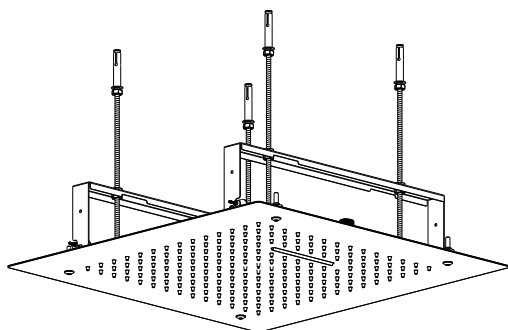

AQ2082CR/MB

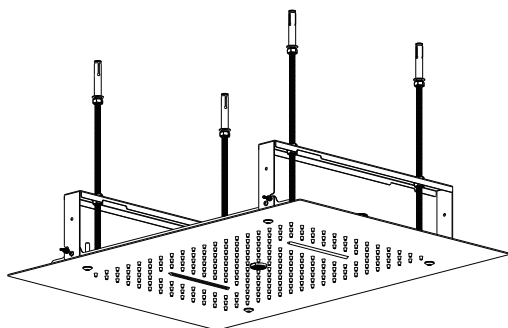

AQ2083CR/MB


ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Aquatek. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов.

При соблюдении правил установки и эксплуатации она прослужит вам долгие годы. Продукция Aquatek имеет все необходимые сертификаты и проходит тщательный контроль качества на всех этапах производства.

- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Для правильной и качественной установки мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.
- Перед монтажом следует проверить изделие на предмет повреждений при перевозке и на наличие всех необходимых деталей в комплекте. После монтажа претензии о возмещении ущерба за повреждения при перевозке и повреждения поверхности изделия не принимаются.
- Перед монтажом необходимо промыть и проверить систему водоснабжения на предмет отсутствия металлических частиц и других примесей в воде, которые могут повредить изделие.
- Необходимо отключить подачу воды в системе водоснабжения до начала монтажных работ.

Инструменты, которые могут вам понадобиться



отвертка



x2

разводной
ключ



емкость
для воды



силиконовый
герметик



уплотнительная
лента

УХОД И ОЧИСТКА

Для сохранения гарантии на продукцию и во избежание появления на корпусе пятен необходимо регулярно производить ее очистку с помощью теплого мыльного раствора или с помощью щадящих моющих средств для хромированных поверхностей.

Очистка всех поверхностей должна производиться при помощи мягкой ткани.

Не допускается использование абразивных чистящих средств.

Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой.

Любые порошки и жидкости для очистки ванны, даже не абразивные средства, могут повредить поверхность изделия.

ЗАМЕЧАНИЕ: Никогда не используйте для очистки изделия абразивные моющие средства, грубые ткани, дезинфицирующие средства, средства содержащие спирт, соляную кислоту или фосфорную кислоту, агрессивные химические вещества, кислоты, продукты с аммиаком, едкие вещества, отбеливатели и растворители.


ОБЩИЕ НОРМЫ

1. Для правильного функционирования необходима установка фильтров очистки (100-300 мк) на подводящих трубопроводах.
2. При давлении в водопроводной системе более 6 Бар рекомендуется установка редукторов давления.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

AQ2082CR/MB, AQ2083CR/MB


Глубина отверстия: около 50 мм
Диаметр отверстия: 9,5-10 мм

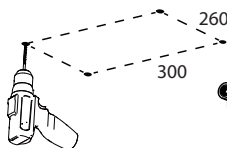


Наметьте карандашом места для крепления кронштейнов для душа. Просверлите отверстия глубиной около 50 мм, и диаметром 9,5-10 мм. Установите дюбеля.

Перед установкой душа необходимо промыть систему водоснабжения во избежание попадания в изделие строительного мусора.

Душ подключается к предварительно подготовленной системе водоснабжения со стандартом подводки 1/2".

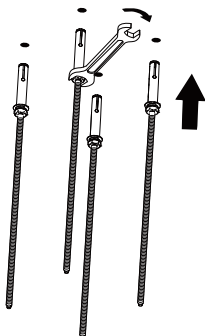


Установите и затяните М6-шпильки с помощью 10 мм-гаечного ключа.

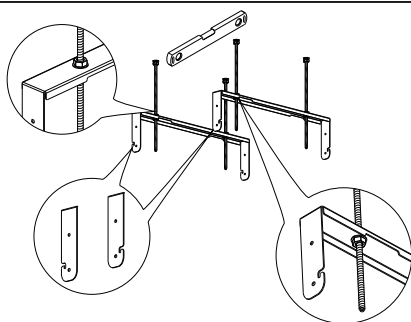


Вырезы душевых кронштейнов должны быть повернуты наружу.

Установите душевые кронштейны, убедитесь, что кронштейны находятся на одном уровне, а затем затяните крепежные винты. В зависимости от типа потолка в помещении, шпильки М6 при необходимости могут быть подрезаны до требуемой длины.


УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

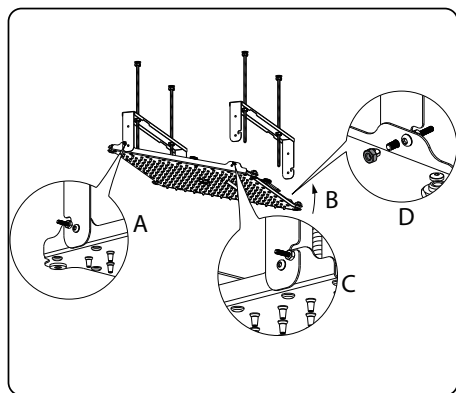

- A: Подвесьте корпус душа на крюк кронштейна для душа с одной стороны.
- B: Соответственно подвесьте другую сторону корпуса душа на крюки кронштейна.
- C: Отрегулируйте положение кронштейна душа и вставьте крепежный винт в отверстие.
- D: Затяните крепежный винт M4.

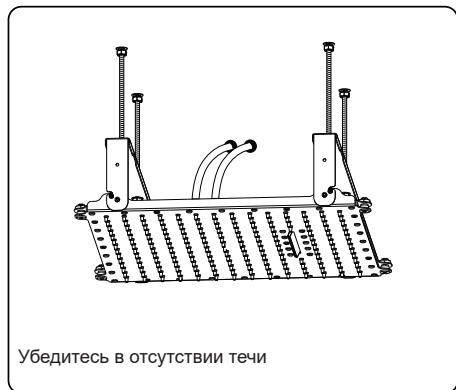


Подсоедините шланги к предварительно установленному выпуску воды G1/2". Откройте воду и промойте систему водоснабжения. Затем подсоедините шланги к душевому корпусу, проверьте соединения на наличие утечек.

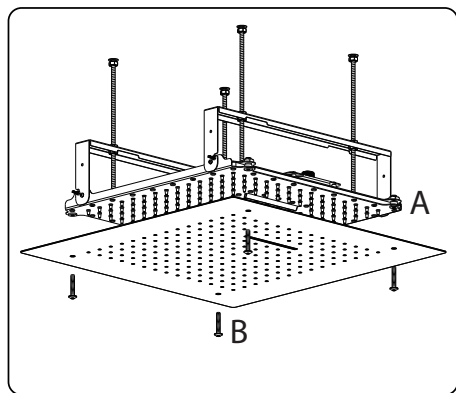


Для безопасности установки на этом шаге потребуется два человека. Наденьте перчатки, поднимите душевую панель:

- A: Совместите насадки для душа с отверстиями в душевой панели,
- B: Затяните крепежный винт при помощи гаечного ключа SW4 мм. без дополнительных усилий. Избегайте скручивания или перекручивания винта.

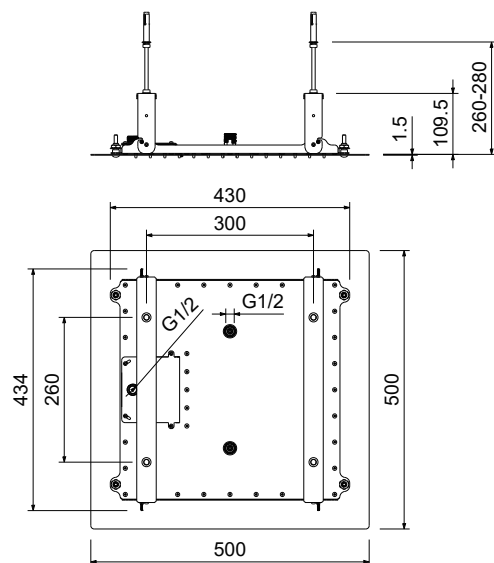

AQ2082CR/MB

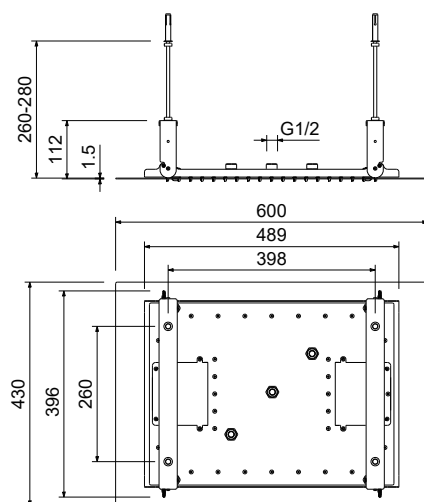

AQ2083CR/MB